


# Gyorstelepítési útmutató Teletronik C101 vevőkészülékhez


## 1. A vevőkészülék csatlakoztatása a TV készülékhez RCA audio-video kábellel vagy SCART csatlakozóval

- Csatlakoztassa a kábeltvévő kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba (a képen az 1-essel jelölt csatlakozó).
- Csatlakoztassa a TV készülék antenna bemenetét a vevő LOOP OUT kimenetére RF kábellel (a képen az 2-essel jelölt csatlakozó).
- Csatlakoztassa a TV készülék AV bemenetét a vevőkészülék AV kimenetére RCA kábellel, vagy a TV készülék SCART bemenetét a vevőkészülék TV SCART kimenetére SCART kábellel (a képen a 3-assal jelölt csatlakozók).

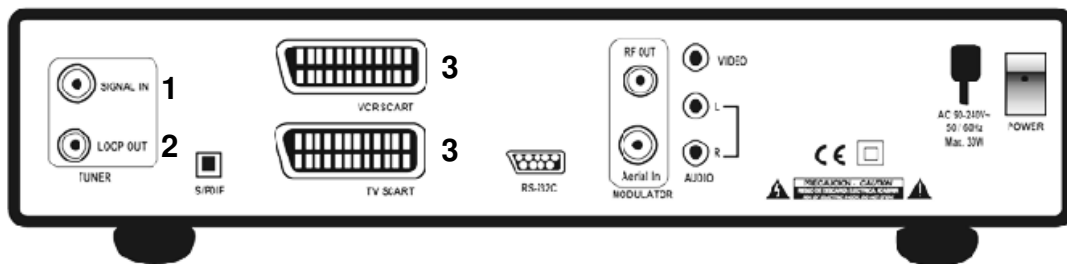

## 2. A vevőkészülék csatlakoztatása a TV készülékhez RF kábellel

- Csatlakoztassa a kábeltvévő kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba (a képen az 1-essel jelölt csatlakozó).
- Csatlakoztassa a vevőkészülék LOOP OUT (a képen a 2-es csatlakozó) kimenetét a vevőkészülék AERIAL IN csatlakozójába (a képen a 4-es csatlakozó).
- Csatlakoztassa a vevőkészülék TV OUT kimentét (a képen a 3-as csatlakozó) a tévékészülék antennabemenetére RF kábellel.

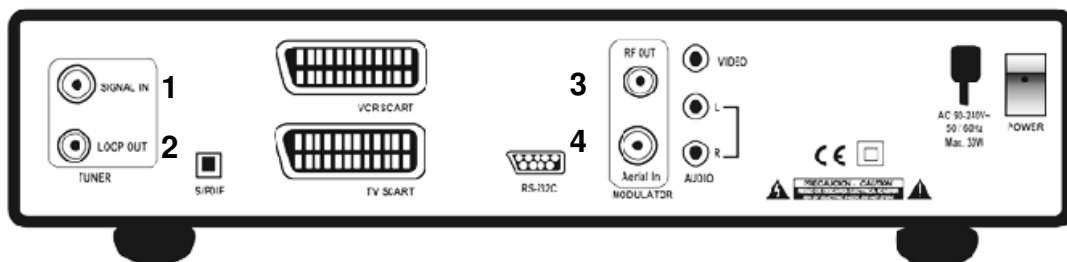

**Figyelem! Ha a vevőkészüléket RF kábelesen keresztül csatlakoztatja tévékészülékéhez, akkor a tévékészüléken be kell állítania a vevőkészülék kimeneti frekvenciáját, hogy a digitális műsorok a tévékészülékén megjelenjenek.**

**A vevőkészülék behangolásának a lépései a következők:**

1. Húzza ki a SIGNAL IN csatlakozóból a kábelt.
2. Kapcsolja be a készüléket a hátoldali Power kapcsolóval és nyomja meg a távirányítón a bekapcsolás gombot.
3. Nyomja meg a vevőkészüléken a MENU gombot. Ekkor a vevőkészülék kijelzőjén 4 db vízszintes vonal jelenik meg.
4. A tévékészüléket hangolja a **C38**-ra (607 MHz). Ekkor megjelenik a vevőkészülék menüje a képernyőn.
5. Válassza ki a menüben a **Dekóder beállítása** opciót, majd azon belül az **RF-beállítás** opciót. Nyomja meg **hétszer egymás után** a **jobbra** gombot a távirányítón. A menü ekkor eltűnik a képernyőről.
6. A tévékészülékét hangolja a **C45**-re (663 MHz), ekkor a vevőkészülék menüje ismét megjelenik a képernyőn. Tárolja el a programot egy üres programhelyre.
7. Dugja vissza a kábelt a SIGNAL IN csatlakozóba.
8. Lépjen ki a menüből az EXIT gomb lenyomásával.

## ÚTMUTATÓ

### a Teletronik C101 digitális dekóder programozásához

1. Kapcsolja be a televízió készülékét és a digitális vevőt.
2. Csatlakoztassa a digitális vevőt a tévékészülékhez.
3. Nyissa le a digitális vevő jobb oldalán található kis ajtót, és a kártya chipjét lefelé fordítva helyezze be a kártyát a kártyafogadó nyílásba.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet a képernyőn megjelenő listából.
5. Nyomja meg a digitális vevő távirányítóján a **MENU** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg a jelszót, ami az Ön esetében **0000**, és nyomja meg az **OK** gombot.
7. **A) Automatikus keresés:** nyomja meg az **1-es** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot és várja meg, amíg az új csatornalista letöltődik.

**B) Kézi keresés (gyakorlott felhasználók részére):** nyomja meg a **2-es** gombot, majd állítsa át a képernyőn megjelenő jellemzőket az alábbi értékekre:

Frekvencia KHz-ben	<b>296500</b>
Szimbólumsebesség:	<b>6875</b>
Moduláció:	<b>QAM256</b>
Hákózatkeresés:	<b>engedélyezés</b>
Keresés típusa:	<b>minden csatorna</b>
Code rate:	<b>1/2</b>

Nyomja meg az **OK** gombot és várja meg, amíg az új csatornalista letöltődik.

8. A **Kívánja rögzíteni a változást?** Kérdésre válassza az **Igen** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg az **EXIT** gombot háromszor.

**Megjegyzés:** Az aktiválás időpontjáig „A jelenlegi adás kódolt” felirat olvasható a képernyőn. Abban az esetben, ha Ön rosszul helyezte a kártyát az olvasóba, akkor „Az ismeretlen smartcard” feliratot látja.